


LED maják duální (modro-červený)

Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.


Instalace na magnet

Provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou šňůrou o délce cca 300 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najdete na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják můžezpůsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

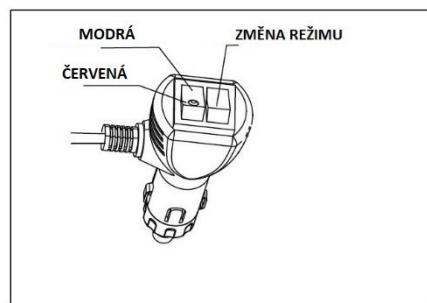

Instalace pevná montáž


Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený/bílý vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Žlutý vodič slouží k přepínání režimů a synchronizaci, zelený vodič slouží k asynchronnímu blikání.

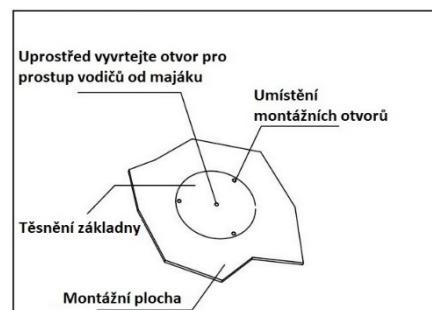

Montáž svěřte odbornému servisu.

Synchronní signalizace majáků

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutým vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

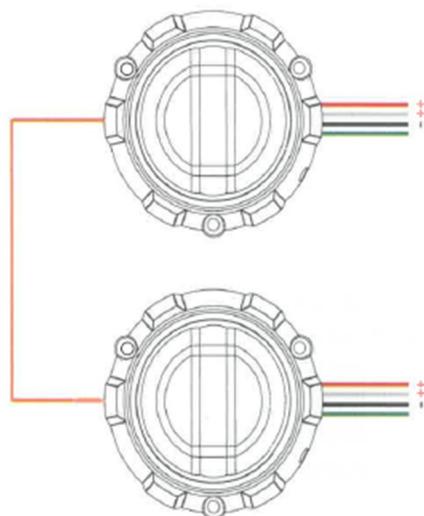


2. Na okamžik se dotkněte žlutým vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

Asynchronní signalizace majáků

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutým vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

2. Na okamžik se dotkněte žlutým vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

3 Připojte zelené vodiče všech světel, kterými chcete být asynchronní na kladné napětí +, a majáky budou blikat asynchronně.

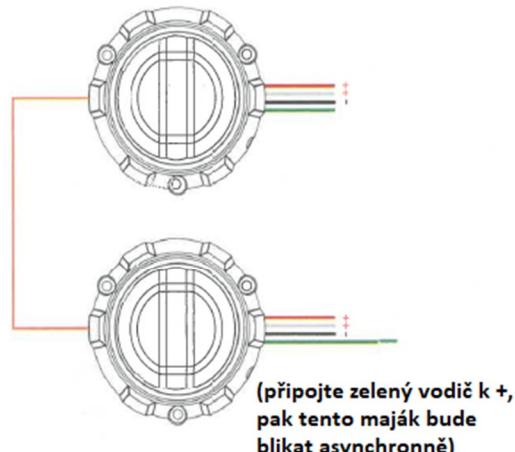

	Jednobarevné zábleskové vzory	FPM
1	Jednoduchý (jas 100%)	150
2	Jeden blesk (jas 50%)	150
3	Dvojitý blesk (jas 100%)	150
4	Dvojitý blesk (jas 50%)	150
5	Pomalý jeden záblesk	75
6	Trojitý záblesk	120
7	Čtyřnásobný blesk	120
8	Pětinásobný záblesk	120
9	Rotace	180 / 90
10	Pětinásobný záblesk	61
11	Stroboskopický blesk	600
12	Stálý svít (jas 30%)	

* FPM znamená, kolik cyklů za minutu

	Dvoubarevné zábleskové vzory	FPM
1	Jednoduchý	38
2	Dvojitý blesk	75
3	Trojitý záblesk	60
4	Čtyřnásobný blesk	60
5	Pětinásobný záblesk	60
6	Rotace	90 / 45
7	Pětinásobný záblesk	33

* FPM znamená, kolik cyklů za minutu

ECE R10

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesvíte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

